



Stick エンコーダ



Stick エンコーダへの電源供給

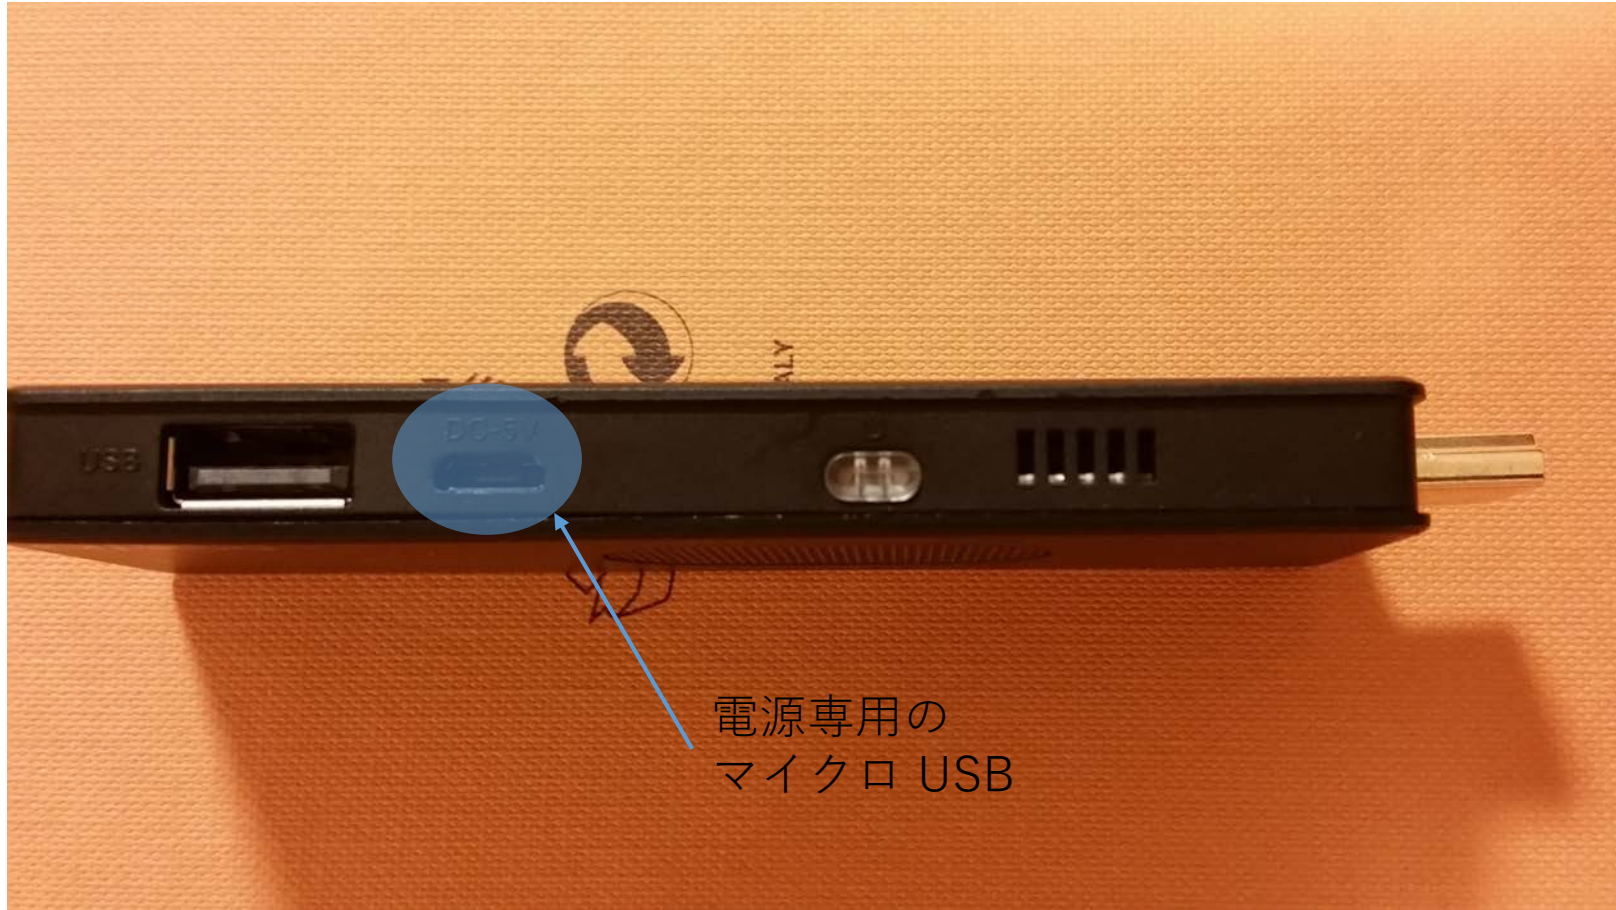

マイクロUSBとSDメモリ

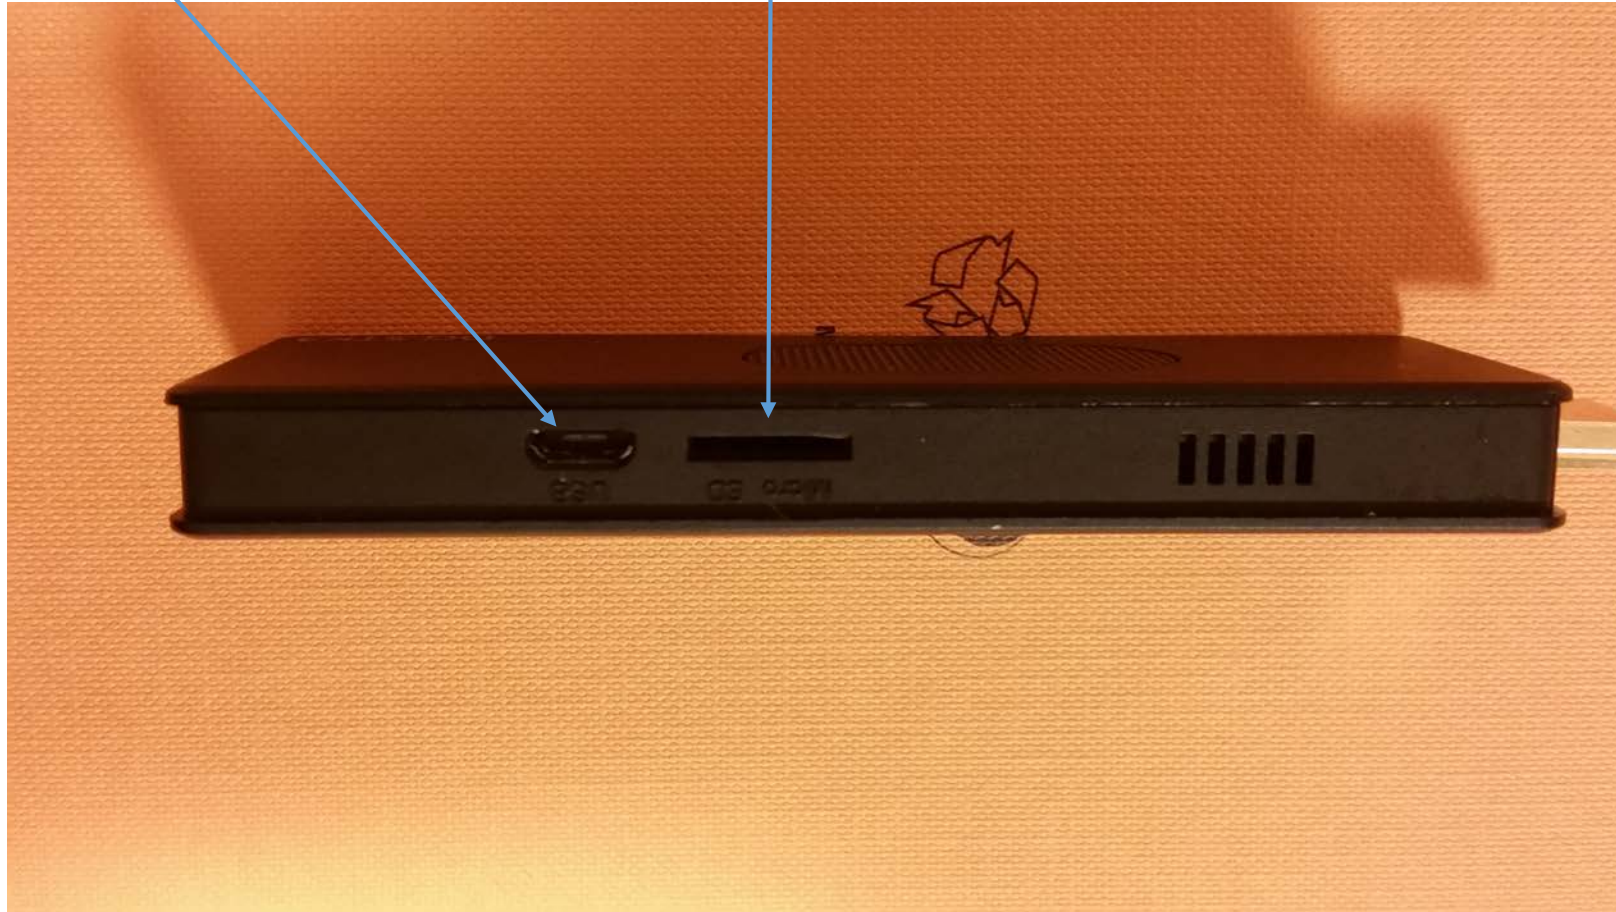

モバイルバッテリー



モバイルバッテリー



モバイルバッテリー



供給が始まると、
LEDが光ります。
ただし、短時間

バッテリー、カメラの接続



電源オン



ボイスチャット



利用可能になるまでの時間

- Stickエンコーダーの電源が投入されてから、概ね1分から1分半で配信が自動的に開始されます。回線状態により接続時間は変動します。